82型阀岛 CPASC1，带多针插头

订货数据– 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据 →

模块代码	阀岛，气动部分	规格	电压	电连接	工作气口的位置	工作气口的类型	手控装置	气源	供气侧	气接口，用于进气和排气
529 045	82P	10	1	MS MF	P A	B E F	N V	S T V X	L R B	H D
订货实例										
529 045	**82P**	**10**	**1**	**MF**	**P**	**E**	**N**	**S**	**R**	**D**

订货表

	规格		10	条件	代码		输入代码
M	模块代码		**529 045**				
	阀岛，气动部分		82 型紧凑智能化立方体，带多针插头		**82P**		82P
	规格	[mm]	10		**-10**		-10
	电压	[V DC]	24		**-1**		-1
	电连接		多针电缆，Sub-D，15针	1	**MS**		
			用于扁平电缆的多针接口，26针	1	**MF**		
	工作气口的位置		阀上		**-P**		
			气路板上		**-A**		
	工作气口的类型		M5 螺纹		**B**		
			QS-3 快插接头		**E**		
			QS-4 快插接头		**F**		
	手控装置		非锁定式或锁定式		**-N**		
			加盖式		**-V**		
	气源		内先导气，通过消声器进行排气		**-S**		
			外先导气，通过消声器进行排气		**-T**		
			内先导气，管式排气		**-V**		
			外先导气，管式排气		**-X**		
	进气侧		左侧进气		**L**		
			右侧进气		**R**		
			两侧进气		**B**		
	气接口，用于进气和排气		QS 快插接头，公制，8 mm		**H**		
↓			Gx 螺纹		**D**		

1 **MS, MF** 阀位的数量：4、6、8、10、12、16、20。

传递订货代码

529 045	**82P**	–	**10**	–	**1**		–			–			–												–

82型阀岛 CPASC1，带多针插头

订货数据– 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据																						O 选项	
阀位 0 ...19上的设备																						用户文档	附件
M, J, N, K, B, G, E, X, I, L																						D E F I S V B	...H CP CQ CR CV CW CX
阀位																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
– M	M	M	J	J	K	G	L	L	M	M	J	M	L	G	G					– D		+ H	

订货表

	规格	10	条件	代码		输入代码
↓	阀位 0 ...19上的设备		2	-		-
M	阀	两位五通阀，单电控		M		在订货代码中填入为阀位所选的设备
		两位五通阀，双电控		J		
		2x 两位三通阀，常开		N		
		2x 两位三通阀，常闭		K		
		三位五通阀，中压式		B		
		三位五通阀，中封式		G		
		三位五通阀，中泄式		E		
		1x 两位三通阀，外部供气，常闭		X		
		2x 两位两通阀，1 x 常开，1 x 常闭		I		
		空位		L		
	用户文档	德文		-D		
		英文		-E		
		法文		-F		
		意大利文		-I		
		西班牙文		-S		
		瑞典文		-V		
		弃权声明 – 不包括手册在内（已供货）		-B		
O	附件			+		+
	用于 H型导轨的安装件	1		...H		
	连接电缆	连接电缆，Sub-D，25针，20芯，2.5 m	3	CP		
		连接电缆，Sub-D，25针，20芯，5 m	3	CQ		
		连接电缆，Sub-D，25针，20芯，10 m	3	CR		
		连接电缆，Sub-D，25针，12芯，2.5 m	4	CV		
		连接电缆，Sub-D，25针，12芯，5 m	4	CW		
		连接电缆，Sub-D，25针，12芯，10 m	4	CX		

2 **阀位0 ... 15上的设备**

最大的线圈数量：20

使用的阀线圈：I、J、K、L、N、B、E、G：2 个线圈

M、X：1 个线圈

对于 4 ...12 个阀位：在第 9 个阀位后只能使用代码为 M、N、K、X、I、L的阀

对于 4...16 个阀位：在第 5 个阀位后只能使用代码为 M、N、K、X、I、L的阀

对于 4...20 个阀位：只能使用代码为 M、N、K、X、I、L的阀

3 **CP, CQ, CR**

只能用于代码为 MS的电接口。

4 **CV, CW, CX**

只能带 4 或 6 个阀位。

只能用于代码为 MS的电接口。

传递订货代码

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
–																				–		+

82型阀岛 CPASC1，带独立接口

订货数据– 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据 ➔

模块代码	阀岛，气动部分	规格	电压	电连接	工作气口的位置	工作气口的类型	手控装置	气源	供气侧	气接口，用于进气和排气
529 045	82P	10	1	IP IQ	P A	B E F	N V	S T V X	L R B	H D

订货实例

529 045	82P	–	10	–	1	IP	–	P	E	–	N	–	S	R	D	–

订货表

	规格		10	条件	代码		输入代码
M	模块代码		**529 045**				
	阀岛，气动部分		82 型紧凑智能化立方体，带多针插头		**82P**		82P
	规格	[mm]	10		**-10**		-10
	电压	[V DC]	24		**-1**		-1
	电连接		独立接口，用于快插式 PI 插座，0.5 m 电缆，2 个线圈	1	**IP**		
			独立接口，用于快插式 PI 插座，1.0 m 电缆，2 个线圈	1	**IQ**		
	工作气口的位置		阀上		**-P**		
			气路板上		**-A**		
	工作气口的类型		M5 螺纹		**B**		
			QS-3 快插接头		**E**		
			QS-4 快插接头		**F**		
	手控装置		非锁定式或锁定式		**-N**		
			加盖式		**-V**		
	气源		内先导气，通过消声器进行排气		**-S**		
			外先导气，通过消声器进行排气		**-T**		
			内先导气，管式排气		**-V**		
			外先导气，管式排气		**-X**		
	进气侧		左侧进气		**L**		
			右侧进气		**R**		
			两侧进气		**B**		
	气接口，用于进气和排气		QS 快插接头，公制，8 mm		**H**		
↓			Gx 螺纹		**D**		

1 **IP, IQ** 阀位的数量：2、4、6、8、10、12、16。

传递订货代码

529 045	82P	–	10	–	1		–			–		–				–

82型阀岛 CPASC1，带独立接口

订货数据 – 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据																	O 选项	
阀位 0 ... 15上的设备																	用户文档	附件
M, J, N, K, B, G, E, X, I, L																	D E F I S V B	...H
阀位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
–	M	M	M	J	J	K	G	L	L	M	M	J					– D	+ H

订货表

规格		10	条件	代码		输入代码
↓	阀位 0 ... 15上的设备			-		-
M	阀	两位五通阀，单电控		M		在订货代码中填入为阀位所选的设备
		两位五通阀，双电控		J		
		2x 两位三通阀，常开		N		
		2x 两位三通阀，常闭		K		
		三位五通阀，中压式		B		
		三位五通阀，中封式		G		
		三位五通阀，中泄式		E		
		1x 两位三通阀，外部供气，常闭		X		
		2x 两位两通阀，1 x 常开，1 x 常闭		I		
		空位		L		
	用户文档	德文		-D		
		英文		-E		
		法文		-F		
		意大利文		-I		
		西班牙文		-S		
		瑞典文		-V		
		弃权声明 – 不包括手册在内（已供货）		-B		
O	附件			+		+
	用于 H型导轨的安装件	1		...H		

传递订货代码

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
–																	–	+

82型阀岛 CPASC1，带水平独立接口

订货数据 – 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据 ➔

模块代码	阀岛，气动部分	规格	电压	电连接	工作气口的位置	工作气口的类型	手控装置	气源	供气侧	气接口，用于进气和排气
529 045	82P	10	1	IH	P A	B E F	N V	S T V X	L R B	H D

订货实例

529 045	82P	–	10	–	1	IH	–	P	E	–	N	–	S	R	D	–

订货表

	规格		10	条件	代码		输入代码
M	模块代码		**529 045**				
	阀岛，气动部分		82 型紧凑CPA智能化立方体，带独立接口		**82P**		82P
	规格	[mm]	10		**-10**		-10
	电压	[V DC]	24		**-1**		-1
	电连接		独立接口，水平	1	**IH**		IH
	工作气口的位置		阀上		**-P**		
			气路板上		**-A**		
	工作气口的类型		M5 螺纹		**B**		
			QS-3 快插接头		**E**		
			QS-4 快插接头		**F**		
	手控装置		非锁定式或锁定式		**-N**		
			加盖式		**-V**		
	气源		内先导气，通过消声器进行排气		**-S**		
			外先导气，通过消声器进行排气		**-T**		
			内先导气，管式排气		**-V**		
			外先导气，管式排气		**-X**		
	进气侧		左侧进气		**L**		
			右侧进气		**R**		
			两侧进气		**B**		
	气接口，用于进气和排气		QS 快插接头，公制，8 mm		**H**		
↓			Gx 螺纹		**D**		

1 **IH** 阀位的数量：2、4、6、8、10、12、16。

传递订货代码

529 045	82P	–	10	–	1	IH	–			–		–				–

82型阀岛 CPASC1，带水平独立接口

订货数据 – 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据			O 选项
阀位 0 ...15上的设备	用户文档		附件
M, J, N, K, B, G, E, X, I, L	D E F I S V B		...H ...CD ...CE ...CF ...CG ...CH ...CI ...CJ ...CK

阀位

–	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	–		+	
	M	M	M	J	J	K	G	L	L	M	M	M						D		H	

订货表

	规格		10	条件	代码		输入代码
↓	阀位 0 ...15上的设备				-		-
M	阀		两位五通阀，单电控		M		在订货代码中填入为阀位所选的设备
			两位五通阀，双电控		J		
			2x 两位三通阀，常开		N		
			2x 两位三通阀，常闭		K		
			三位五通阀，中压式		B		
			三位五通阀，中封式		G		
			三位五通阀，中泄式		E		
			1x 两位三通阀，外部供气，常闭		X		
			2x 两位两通阀，1 x 常开，1 x 常闭		I		
			空位		L		
	用户文档		德文		-D		
			英文		-E		
			法文		-F		
			意大利文		-I		
			西班牙文		-S		
			瑞典文		-V		
			弃权声明 – 不包括手册在内（已供货）		-B		
O	附件				+		+
	用于 H型导轨的安装件		1		...H		
	HC 连接电缆，2 个线圈	0.5 m	1 ...99 (KMH-0,5)		...CD		
		1 m	1 ...99 (KMH-1)		...CE		
		2.5 m	1 ...99 (KMH-2,5)		...CF		
		5 m	1 ...99 (KMH-5)		...CG		
	HC 连接电缆，1 个线圈	0.5 m	1 ...99 (KMH-D-0,5)		...CH		
		1 m	1 ...99 (KMH-D-1)		...CI		
		2.5	1 ...99 (KMH-D-2,5)		...CJ		
		5 m	1 ...99 (KMH-D-5)		...CK		

传递订货代码

–	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	–		+	

82型阀岛 CPASC1，带单个连接模块

订货数据 – 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据 ➔

模块代码	阀岛，气动部分	规格	电压	电连接	工作气口的位置	工作气口的类型	手控装置	气源	供气侧	气接口，用于进气和排气
529 045	82P	10	1	SP SQ SH	P A	B E F	N V	S T V X	L	B F

订货实例

529 045	82P	–	10	–	1	SP	–	P	E	–	N	–	S	L	B	–

订货表

	规格		10	条件	代码		输入代码
M	模块代码		**529 045**				
	阀岛，气动部分		82 型紧凑CPA智能化立方体，带独立接口		**82P**		82P
	规格	[mm]	10		**-10**		-10
	电压	[V DC]	24		**-1**		-1
	电连接		单个连接模块，快插式，0.5 m 电缆		**SP**		
			单个连接模块，快插式，1.0 m 电缆		**SQ**		
			单个连接模块，水平接口		**SH**		
	工作气口的位置		阀上		**-P**		
			气路板上		**-A**		
	工作气口的类型		M5 螺纹		**B**		
			QS-3 快插接头		**E**		
			QS-4 快插接头		**F**		
	手控装置		非锁定式或锁定式		**-N**		
			加盖式		**-V**		
	气源		内先导气，通过消声器进行排气		**-S**		
			外先导气，通过消声器进行排气		**-T**		
			内先导气，管式排气		**-V**		
			外先导气，管式排气		**-X**		
	进气侧		左侧进气		**L**		L
	气接口，用于进气和排气		M5 螺纹		**B**		
↓			QS 快插接头 QS-4		**F**		

传递订货代码

529 045	82P	–	10	–	1		–			–		–		L		–

82型阀岛 CPASC1，带单个连接模块

订货数据 – 模块化产品系统

FESTO

M 必填数据	O 选项

阀位上的设备	附件
M, J, N, K, B, G, E, X, I	...H ...CD ...CE ...CF ...CG ...CH ...CI ...CJ ...CK
阀位 0	
– **M**	+ **1CD**

订货表

规格		10	条件	代码		输入代码
↓	阀位上的设备			**-**		-
M	阀	两位五通阀，单电控		**M**		在订货代码中填入为阀位所选的设备
		两位五通阀，双电控		**J**		
		2x 两位三通阀，常开		**N**		
		2x 两位三通阀，常闭		**K**		
		三位五通阀，中压式		**B**		
		三位五通阀，中封式		**G**		
		三位五通阀，中泄式		**E**		
		2x 两位两通阀，1 x 常开，1 x 常闭		**I**		
O	附件			**+**		+
	用于 H型导轨的安装件	1		**...H**		
	HC 连接电缆，2 个线圈 0.5 m	1 ... 99 (KMH-0,5)	1	**...CD**		
	1 m	1 ... 99 (KMH-1)	1	**...CE**		
	2.5 m	1 ... 99 (KMH-2,5)	1	**...CF**		
	5 m	1 ... 99 (KMH-5)	1	**...CG**		
	HC 连接电缆，1 个线圈 0.5 m	1 ... 99 (KMH-D-0,5)	1	**...CH**		
	1 m	1 ... 99 (KMH-D-1)	1	**...CI**		
	2.5	1 ... 99 (KMH-D-2,5)	1	**...CJ**		
	5 m	1 ... 99 (KMH-D-5)	1	**...CK**		

1 **CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK**

只能用于代码为 SH的电接口。

传递订货代码

0

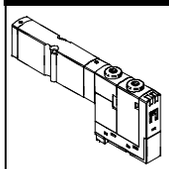
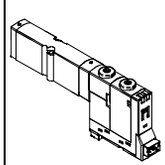
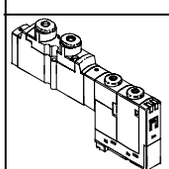
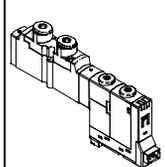
– +

82型阀岛 CPASC1，智能立方体

附件

FESTO

订货数据 – 阀

	代码	阀功能	PI 电接口 型号	PI 电接口 代号		HC 电接口 型号	HC 电接口 代号
	**底座阀**						
	M	两位五通阀，单电控	**CPASC1-M1H-M-P-2,5**	**526 990**		**CPASC1-M1H-M-H-2,5**	**527 008**
	J	两位五通阀，双电控	**CPASC1-M1H-J-P-2,5**	**526 992**		**CPASC1-M1H-J-H-2,5**	**527 010**
	N	2x 两位三通阀，常开	**CPASC1-M1H-N-P-2,5**	**526 994**		**CPASC1-M1H-N-H-2,5**	**527 012**
	K	2x 两位三通阀，常闭	**CPASC1-M1H-K-P-2,5**	**526 996**		**CPASC1-M1H-K-H-2,5**	**527 014**
	B	三位五通阀，中压式	**CPASC1-M1H-B-P-2,5**	**526 998**		**CPASC1-M1H-B-H-2,5**	**527 016**
	G	三位五通阀，中封式	**CPASC1-M1H-G-P-2,5**	**527 000**		**CPASC1-M1H-G-H-2,5**	**527 018**
	E	三位五通阀，中泄式	**CPASC1-M1H-E-P-2,5**	**527 002**		**CPASC1-M1H-E-H-2,5**	**527 020**
	X	1x 两位三通阀	**CPASC1-M1H-X-P-2,5**	**527 004**		**CPASC1-M1H-X-H-2,5**	**527 022**
	I	2x 两位两通阀	**CPASC1-M1H-I-P-2,5**	**527 006**		**CPASC1-M1H-I-H-2,5**	**527 024**
	**半管式阀，带工作气口 M5**						
	M	两位五通阀，单电控	**CPPSC1-M1H-M-P-M5**	**527 294**		**CPPSC1-M1H-M-H-M5**	**527 303**
	J	两位五通阀，双电控	**CPPSC1-M1H-J-P-M5**	**527 295**		**CPPSC1-M1H-J-H-M5**	**527 304**
	N	2x 两位三通阀，常开	**CPPSC1-M1H-N-P-M5**	**527 296**		**CPPSC1-M1H-N-H-M5**	**527 305**
	K	2x 两位三通阀，常闭	**CPPSC1-M1H-K-P-M5**	**527 297**		**CPPSC1-M1H-K-H-M5**	**527 306**
	B	三位五通阀，中压式	**CPPSC1-M1H-B-P-M5**	**527 298**		**CPPSC1-M1H-B-H-M5**	**527 307**
	G	三位五通阀，中封式	**CPPSC1-M1H-G-P-M5**	**527 299**		**CPPSC1-M1H-G-H-M5**	**527 308**
	E	三位五通阀，中泄式	**CPPSC1-M1H-E-P-M5**	**527 300**		**CPPSC1-M1H-E-H-M5**	**527 309**
	X	1x 两位三通阀	**CPPSC1-M1H-X-P-M5**	**527 301**		**CPPSC1-M1H-X-H-M5**	**527 310**
	I	2x 两位两通阀	**CPPSC1-M1H-I-P-M5**	**527 302**		**CPPSC1-M1H-I-H-M5**	**527 311**
	半管式阀，带工作气口 QS-3						
	M	两位五通阀，单电控	**CPPSC1-M1H-M-P-Q3**	**527 330**		**CPPSC1-M1H-M-H-Q3**	**527 339**
	J	两位五通阀，双电控	**CPPSC1-M1H-J-P-Q3**	**527 331**		**CPPSC1-M1H-J-H-Q3**	**527 340**
	N	2x 两位三通阀，常开	**CPPSC1-M1H-N-P-Q3**	**527 332**		**CPPSC1-M1H-N-H-Q3**	**527 341**
	K	2x 两位三通阀，常闭	**CPPSC1-M1H-K-P-Q3**	**527 333**		**CPPSC1-M1H-K-H-Q3**	**527 342**
	B	三位五通阀，中压式	**CPPSC1-M1H-B-P-Q3**	**527 334**		**CPPSC1-M1H-B-H-Q3**	**527 343**
	G	三位五通阀，中封式	**CPPSC1-M1H-G-P-Q3**	**527 335**		**CPPSC1-M1H-G-H-Q3**	**527 344**
	E	三位五通阀，中泄式	**CPPSC1-M1H-E-P-Q3**	**527 336**		**CPPSC1-M1H-E-H-Q3**	**527 345**
	X	1x 两位三通阀	**CPPSC1-M1H-X-P-Q3**	**527 337**		**CPPSC1-M1H-X-H-Q3**	**527 346**
	I	2x 两位两通阀	**CPPSC1-M1H-I-P-Q3**	**527 338**		**CPPSC1-M1H-I-H-Q3**	**527 347**